

SURFBOARD HOOK WALL DECAL

MOUNTING INSTRUCTIONS

INCLUDED DESIGN


Instantly **REMOVABLE**, **REPOSITIONABLE** and **RE-USABLE** with no damage and no residue to the surface. Washable.

PREPARATION:

- Prior to applying your decal, make sure the surface is smooth ("orange peel" walls or other heavily textured or overly porous surfaces are not recommended), clean (free of dust or dirt) and completely dry.
- Freshly painted walls should be allowed to "cure" for at least 15 days prior to applying your wall decal.
- Always test in an inconspicuous area prior to applying your decal to wallpapers or other delicate surfaces.
- For larger / oversized decals: your walls cleanliness will be doubly important. We also recommend that you use a wallpaper seam roller on the edges of the design to guarantee proper adhesion.
- Please avoid spraying any harmful chemicals on or near your wall decals.

- 1.) Carefully peel from sheet.
- 2.) Position and smooth onto surface.
- 3.) To remove or reposition, slowly peel off.

NOTE: Apply onto smooth surfaces for best results. Recommend starting at the top and keeping the rest of the design away from the wall. Work your way down slowly by making sure you push the bubbles out. Creases can be removed by reapplying and smoothing the decal onto the surface. Test in an inconspicuous area before applying to wallpaper or other delicate surfaces.

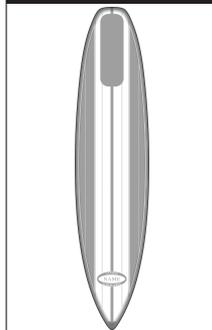

If applying Wall Decals in a bathroom or around water:

- Your wall decals can be applied to tiles as long as the surface is clean and completely dry during installation. Make sure the design does not overlap any grout, as water could filter beneath and compromise the adhesive.
- Do not place at the bottom or inside a bathtub. Water could filter beneath the design too easily and would compromise the adhesive.

Es **DESPEGABLE**, **REPOSICIONABLE** Y **USABLE DE NUEVO** instantaneamente sin afectar la superficie. Es lavable.

PREPARACIÓN

- Antes de aplicar su calcomanía, asegúrese que la superficie este lisa (Paredes "cáscara de naranja" texturas extremas o superficies extremadamente porosas no son recomendables), limpias (libre de polvo o suciedad) y completamente seco.
- Paredes recientemente pintadas deben permitirse "curar" por lo menos 15 días antes de aplicar su calcomanía.
- Siempre haga la muestra en un área que no llame la atención antes de aplicar su calcomanía a su papel tapiz o a cualquier superficie delicada.
- Para calcomanías grandes/mayor de lo normal: será importante que se asegure bien de la limpieza de la pared. También le recomendamos que utilice un rodillo de papel tapiz en las orillas del diseño para garantizar adhesión apropiada.
- Por favor evite aplicar cualquier química peligrosa en o cerca de sus calcomanías.

- 1.) Despegue cuidadosamente de la hoja.
- 2.) Posicione y alise en la superficie.
- 3.) Para despegar o reponicionar, despegue lentamente

NOTA: Para mejores resultados aplicar a una superficie lisa. Se recomienda que comience en la parte superior manteniendo el resto del diseño retirado de la pared. Trabaje hacia abajo lentamente asegurándose de empujar las burbujas hacia fuera. Las arrugas pueden ser removidas por medio de reaplicar y alisar la calcomanía a la superficie. Haga la prueba en un área que no llama la atención antes de aplicarlo al papel tapiz o a cualquier otra superficie delicada.

Si aplicara Calcomanías De Pared en un cuarto de baño o alrededor de agua:

- Sus calcomanías de pared pueden ser aplicadas a azulejos siempre y cuando la superficie este limpia y completamente seca durante la aplicación. Asegúrese que su diseño no sea montado sobre ningún lechado, siendo que el agua pudiera penetrarse por debajo y comprometer la adhesión.
- No lo coloque en el fondo o dentro de la bañera. El agua fácilmente pudiera penetrar el diseño y comprometer el adhesivo.

Instantanément **RETIRABLE**, **REPOSITIONABLE**, et **RE-UTILISABLE**. Lavable.

PREPARATION:

- Avant d'appliquer votre autocollant, assurez-vous que la surface soit lisse, (les murs à textures prononcées sont déconseillés), propres et complètement secs.
- Les murs fraîchement peints doivent sécher pour une période d'au moins 15 jours avant d'appliquer des autocollants muraux.
- Toujours tester la surface dans un endroit non-discernable avant d'appliquer votre autocollant mural sur des papiers peints ou toutes autres surfaces délicates.
- Pour les autocollants muraux de grande taille : la propreté de vos murs joue doublement. Nous conseillons également l'utilisation d'un petit rouleau pour aplatir les joints de papiers peints – afin de bien aplatir les contours / les bords de votre autocollant mural.
- Ne pas utiliser de nettoyeurs chimiques sur ou prêt de vos autocollants muraux.

- 1.) Séparer soigneusement le motif du support papier.
- 2.) Positionner puis appuyer fermement sur la surface choisie.
- 3.) Pour retirer ou repositionner, tier doucement le motif de la surface.

AVERTISSEMENT: Appliquer sur des surfaces lisses pour de meilleurs résultats. Commencer par le haut du motif en gardant le reste de la feuille adhésive éloignée du mur. Puis aplatir petit-à-petit vers le bas en s'assurant d'aplatir les bulles d'air. Les plis peuvent être également aplatis. Tester dans un endroit non-visible avant d'appliquer sur du papier peint ou autres surfaces délicates.

Application dans les salles de bains ou prêt d'une source d'eau:

- Vos autocollants muraux peuvent être appliqués sur du carrelage mural mais la surface doit être propre et complètement sèche. Ne pas placer les motifs par-dessus les joints de carrelage. L'eau risquerait de passer sous le motif et de compromettre l'adhésif de l'autocollant.
- Ne pas placer au fond ou à l'intérieur d'une baignoire. L'eau risquerait de passer sous l'autocollant et d'en compromettre l'adhésif.