



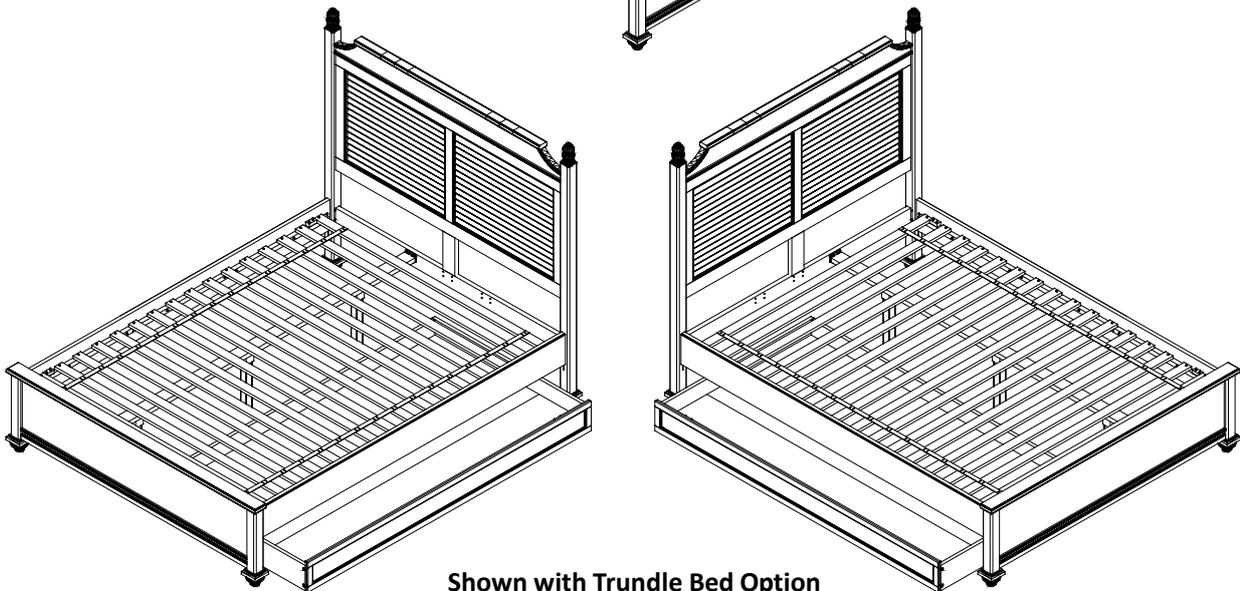

WHITNEY BED
(Trundle Bed optional)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

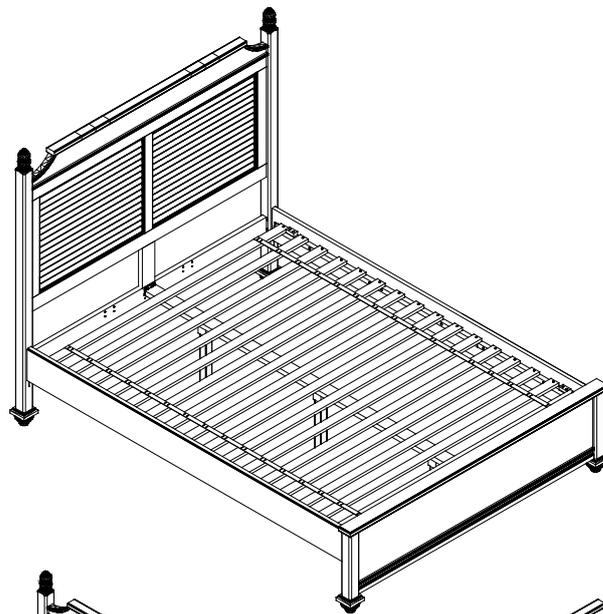

Shown with Trundle Bed Option

Important Safety Instructions:

- Please read all instructions carefully before assembling.
- For your safety, assembly by two or more adults is strongly recommended.
- Keep instructions for future use.
- Use only vendor supplied hardware to assemble. Using unauthorized hardware could jeopardize the structural integrity of the item.

Pre-assembly:


- Remove all parts and hardware from the box and lay out on a clear carpeted or scratch-free work surface, as this will avoid damaging parts during assembly. The shipping box provides an ideal work surface.
- Do not dispose of any packaging or contents of the shipping carton until assembly is completed to avoid accidentally discarding small parts or hardware.
- Use the parts and hardware lists below to identify and separate each of the pieces included.
- The illustrations provided allow for easier assembly when used in conjunction with the assembly instructions.
- The use of power tools to aid in assembly is not recommended. Power tools can damage hardware and split wood.

Parts Included in Box 1:






- (A) Headboard 1 pc
- a Left Post 1 pc
- b Right Post 1 pc
- c Headboard Panel 1 pc
- d Horizontal rail 1 pc
- e Vertical rail 1 pc
- f Finial 2 pcs
- (B) Footboard 1 pc

Parts Included in Box 2:

- (C) Side Rails 2 pcs
- (D) Mid Beam (Queen only) 1 pc
- (E) Leg Supports (Queen only) 3 pcs
- (F) Slat Roll 1 pc

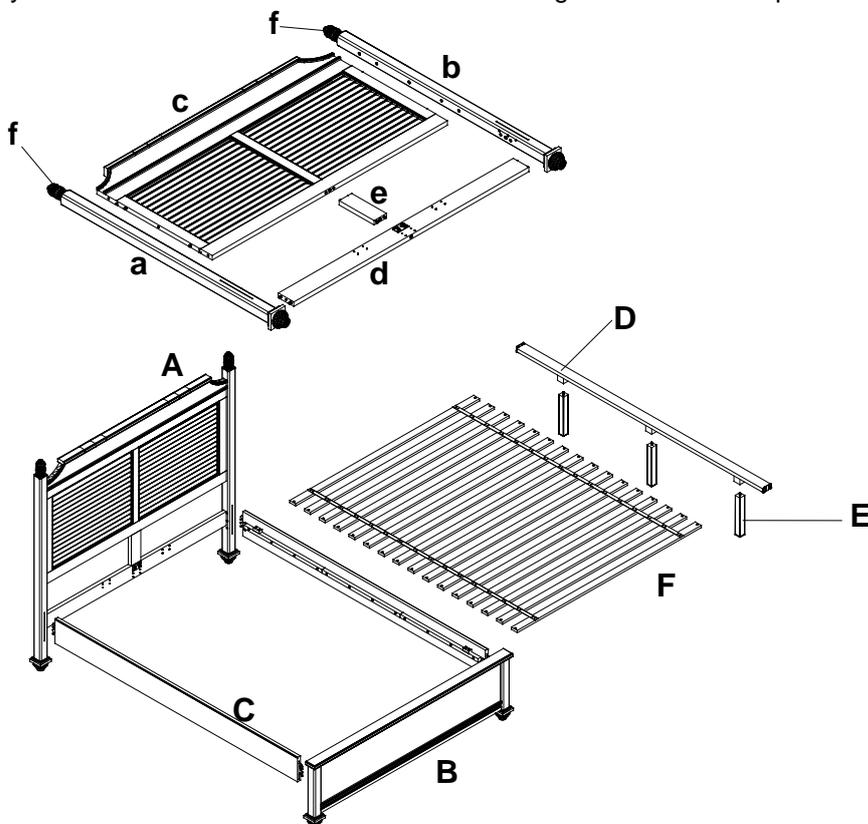

Hardware Included in Box 1:
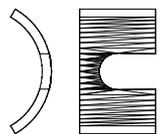
<p>(G) Screws – (ø6 x 1¼")</p>  <p>32x</p>	<p>(H) Half Moon washer</p>  <p>9x</p>	<p>(I) Allen Key</p>  <p>1x</p>	<p>(J) Lock Washer</p>  <p>9x</p>
<p>(K) Allen Bolts – (M6 x 35 mm)</p>  <p>9x</p>		<p>(L) Allen Bolts (M6 x 90 mm)</p>  <p>1x</p>	


Tools Required (not included):




Philips Head Screwdriver

Assembly Instruction Steps:


1. Lay Headboard Panel (c) upside down on a clean, soft surface.
2. Assemble Headboard Panel (c) to Vertical Rail (e) by aligning the preinstalled wooden dowels into the pre-drilled holes. Insert 1 pc Half Moon Washer (H), 1 pc Lock Washer (J), and 1 pc Allen Bolt (K). Tighten with the supplied Allen Key (I).
3. Attach the Horizontal Rail (d) to the Vertical Rail (e) by aligning the pre-installed wooden dowels into the pre-drilled holes. Insert 1 pc Allen Bolt (L) and tighten with the supplied Allen Key (I).

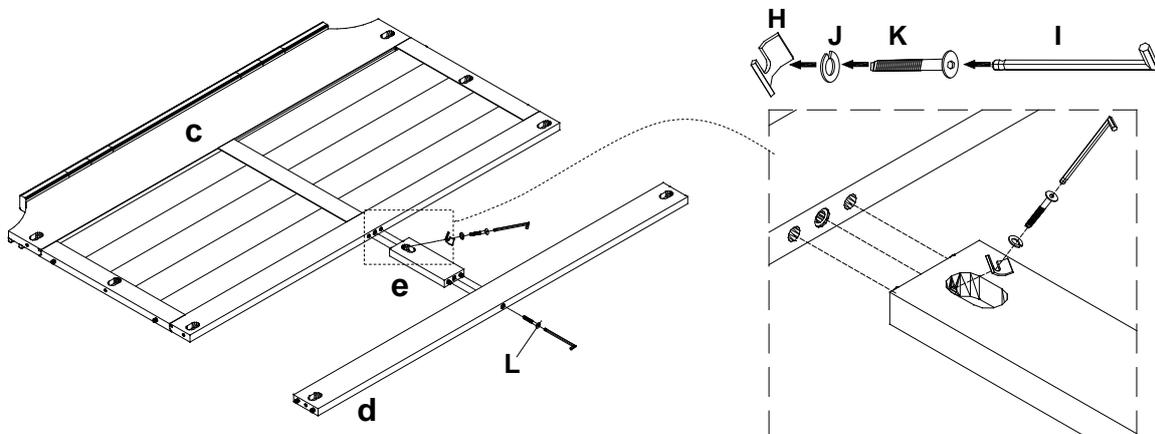

4. Attach the Finials (f) to the Left Post (a) and Right Post (b) by inserting the exposed hanger bolts on the finials (f) into the female inserts. Turn clockwise tightly.

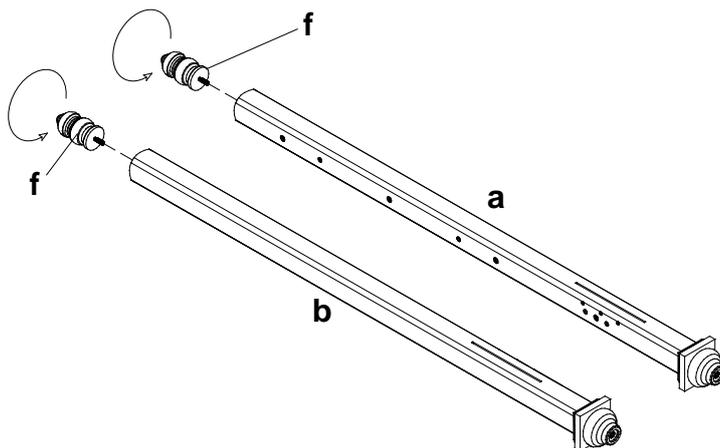

5. Assemble Left Post (a) and Right Post (b) by aligning the pre-installed wooden dowels into the predrilled holes. Insert 8 pcs Half Moon Washers (H), 8 pcs Lock Washers (J), and 8 pcs Allen Bolts (K). Tighten with the supplied Allen Key (I).

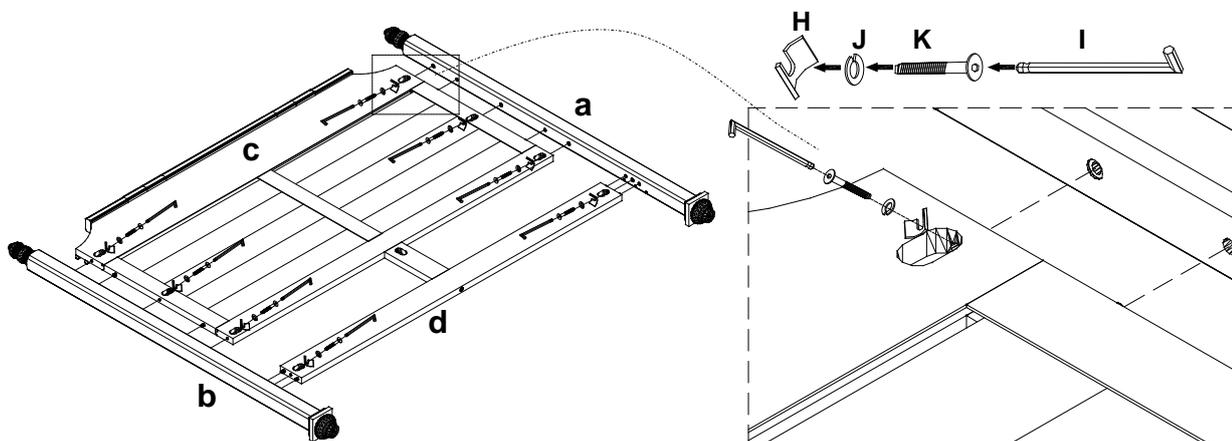

- Determine the desired height of the side rail (C). The side rails (C) can be attached to the lower position or higher position. Attach side rails (C) to the headboard (A) and footboard (B) by inserting the hooks into the corresponding slots. Ensure connections are secure as shown in fig 1, illustration 1.

Note: The side rails must be in the high position if used with a Trundle Bed.


7. Using the Mid Beam:

Note: Twin & Full Size does not use a mid beam. Proceed directly to step 9.

For lower position, attach leg (E) onto the hole directly on Mid Beam Rail (D).

For higher position, attach leg (E) onto the hole on the wood block on Mid Beam Rail (D) as shown on fig 2.


Note: The Mid Beam can only be used in the low position and in the center when a Trundle Bed is not being used.

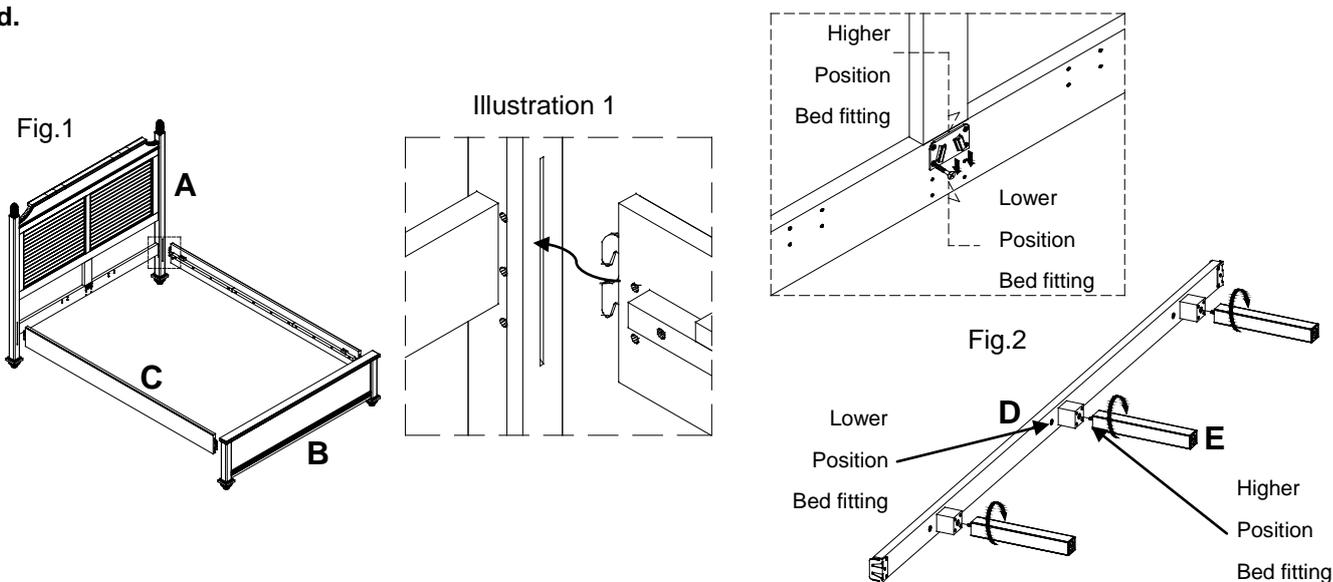

If a trundle will be used, the position of the mid beam must be on the sides. The metal bracket on the headboard/footboard has to be moved and re-attached either on the left or right, depending where the trundle will be placed.

Remove the metal brackets on headboard (A) and footboard (B) by removing the bolts on the metal brackets as shown in fig 3. Then, re-attach the metal bracket on the desired side by re-inserting the bolts through the threaded holes.

Attach the Mid Beam (D) to the Headboard (A) and Footboard (B) by sliding it onto the metal bracket as shown in Illustration 2. Adjust the levelers on the bottom of the Leg Supports (E) as shown in Fig.4.

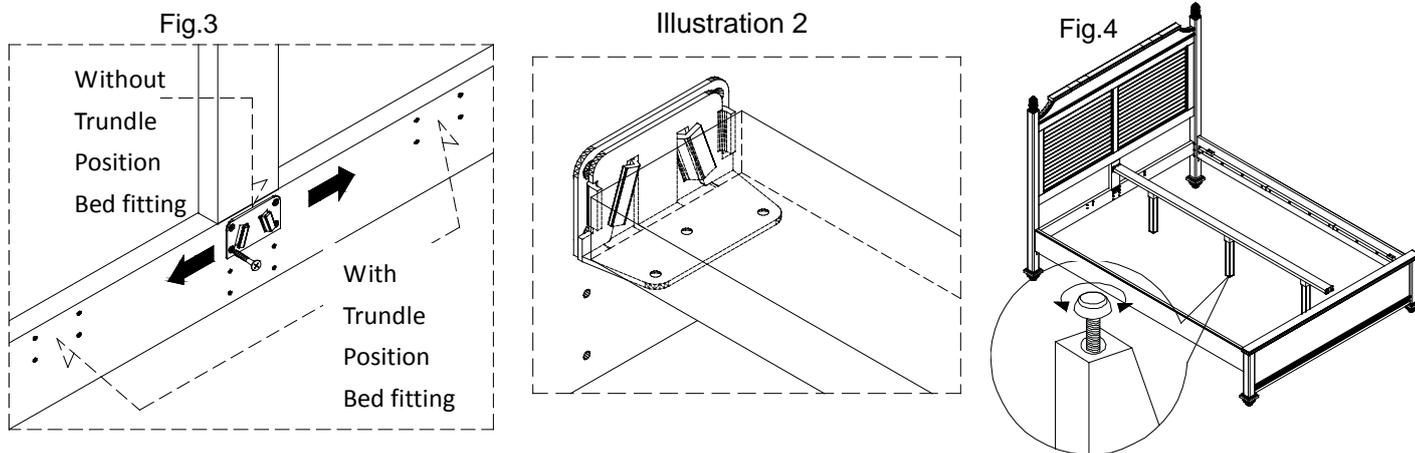

- Lay Slat Roll (F) on top of side rail supports. Secure with 32 pcs Screws (G) using a screwdriver (not supplied) as shown on fig 5, illustration 3.

Fig.5



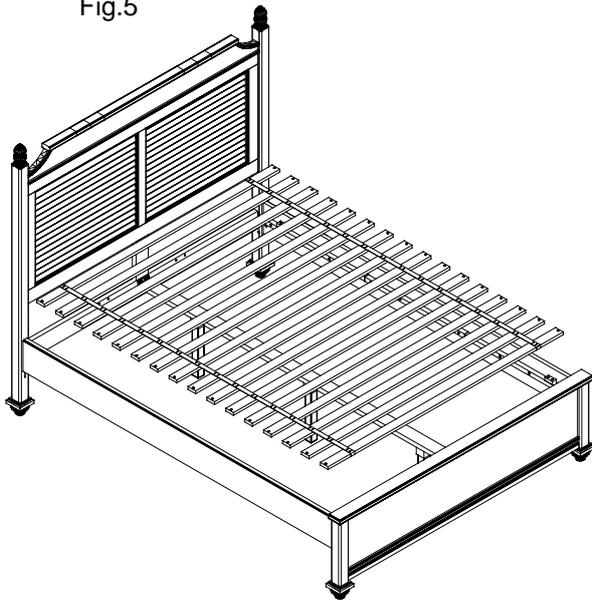


Illustration 3

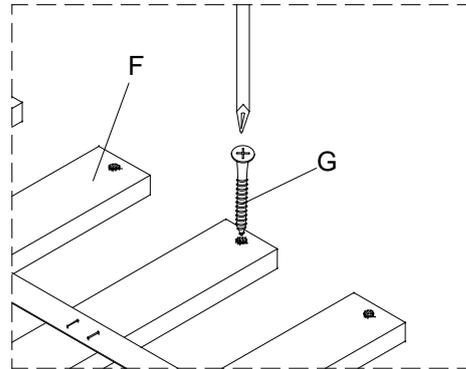

Assembly is complete

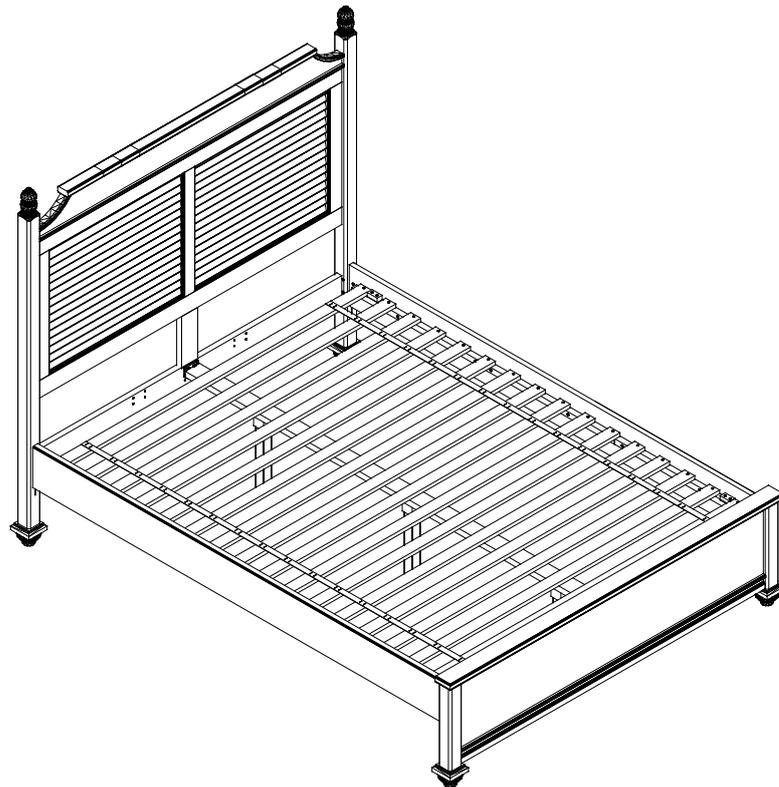




Care Instructions:

- Dust often using a clean, soft, dry and lint-free cloth.
- Blot spills immediately and wipe with a clean, damp, cloth.
- We do not recommend the use of chemical cleansers, abrasives or furniture polish on our lacquered finish.
- Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight.
- Re-tighten if necessary



LIT WHITNEY
(Lit gigogne facultatif)

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

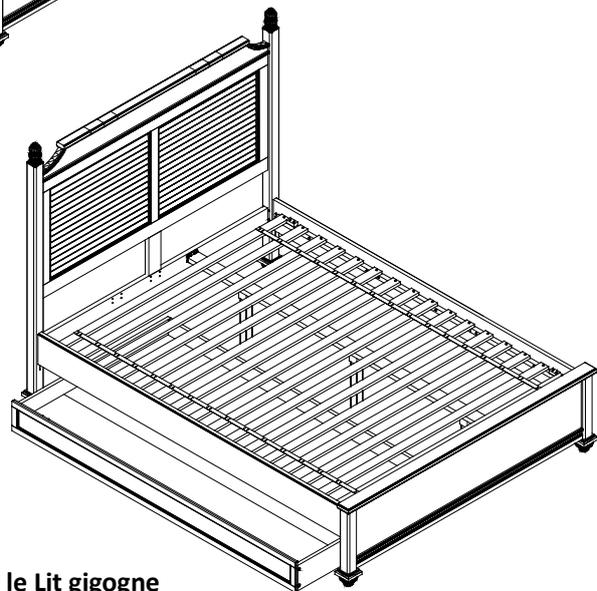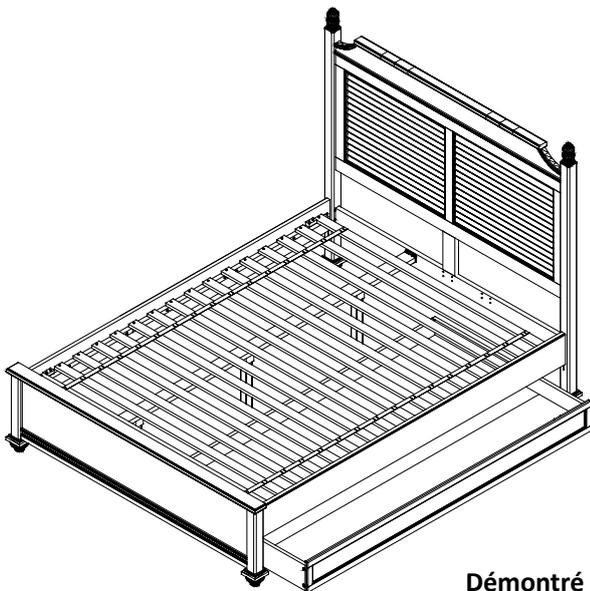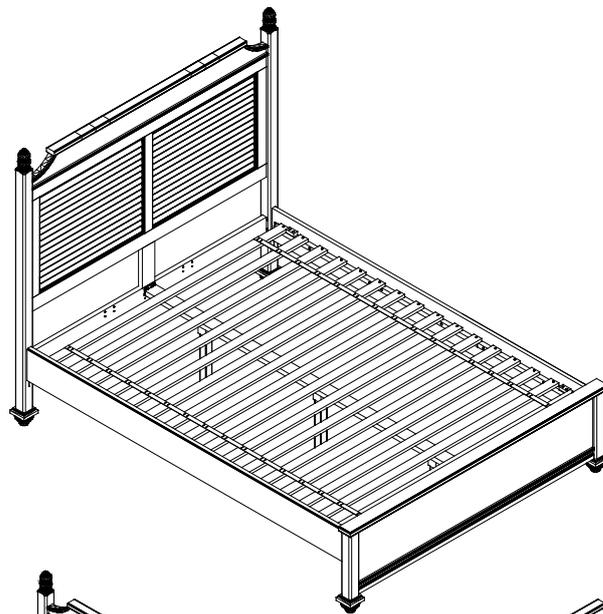

Démontré avec le Lit gigogne

Date: 2014-Avril.-12

www.pbteen.com

Consignes de sécurité importantes:


- Veuillez lire toutes les instructions avec soin avant de commencer l'assemblage.
- Pour votre sécurité, il est fortement recommandé que l'assemblage soit fait par deux adultes ou plus.
- Conservez les instructions pour usage ultérieur.
- Utilisez seulement le matériel fourni par le fabricant pour faire l'assemblage. L'utilisation de matériel non approuvé pourrait mettre en péril l'intégrité structurelle de l'article.

Avant de commencer:

- Retirez toutes les pièces et le matériel contenu dans la boîte et disposez-les sur du tapis ou une surface qui ne causera pas d'éraflures pour éviter d'endommager les pièces pendant l'assemblage. La boîte d'emballage peut servir de bonne surface de travail.
- Ne jetez rien des produits d'emballage et du contenu de la boîte jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé, afin d'éviter de jeter par mégarde de petites pièces ou des morceaux.
- Servez-vous de la liste des pièces et du matériel ci-dessous pour identifier et trier toutes les pièces incluses.
- Les illustrations fournies facilitent l'assemblage lorsqu'elles sont utilisées de concert avec les instructions d'assemblage.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser des outils électriques pour l'assemblage. Les outils électriques peuvent endommager la quincaillerie ou fendre le bois.

Pièces comprises dans la boîte 1:

(A) Tête de lit	1x
a Montant gauche	1x
b Montant droit	1x
c Panneau de tête de lit	1x
d Traverse horizontale	1x
e Traverse verticale	1x
f. Embouts	2x
(B) Pied de lit	1x

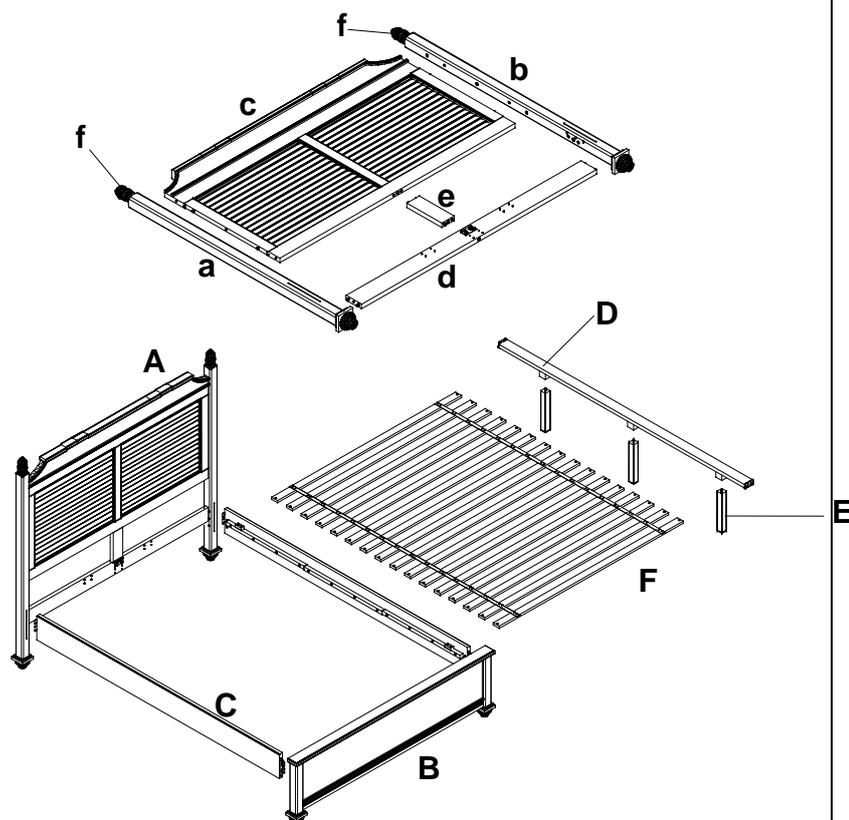

Pièces comprises dans la boîte 2:

(C) Côté de lit	2x
(D) Traverse centrale (Grand 2pl seulement)	1x
(E) Pied de soutien (Grand 2pl seulement)	3x
(F) Rouelau de lattes	1x

Matériel inclus dans la boîte 1:

(G) Vis – (ø6 x 1¼") 32x	(H) Rondelle demi-lune 9x	(I) Clé hexagonale 1x	(J) Rondelle d'arrêt 9x
(K) Boulon hexagonal – (M6 x 35 mm) 9x	(L) Boulon hexagonal (M6 x 90 mm) 1x		

Outils requis (non inclus):




Tournevis à tête Phillips


Étapes d'assemblage:

9. Déposez le Panneau de la tête de lit (c) à l'envers sur une surface propre et moelleuse.


10. Assemblez le Panneau de la tête de lit (c) à la Traverse verticale (e) en alignant les goujons en bois préinstallés dans les trous pré-perçés. Insérez (1) Rondelle en demi-lune (H), (1) Rondelle d'arrêt (J) et (1) Boulon hexagonal (K). Serrez-les à l'aide de la Clé hexagonale (I) fournie.
11. Attachez la Traverse horizontale (d) à la Traverse verticale (e) en alignant les goujons en bois préinstallés avec les trous pré-perçés. Insérez (1) Boulon hexagonal (L) et serrez-les à l'aide de la Clé hexagonale (I) fournie.

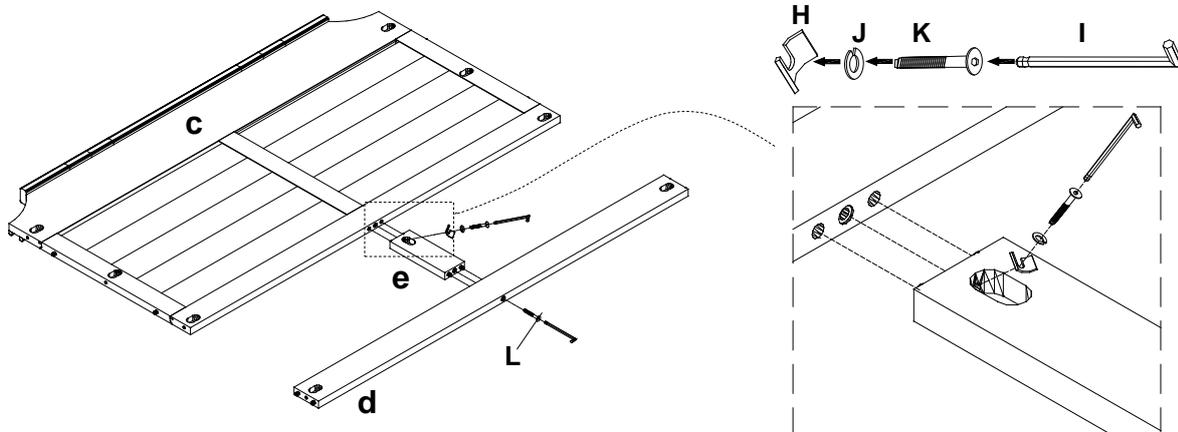

12. Attachez les Embouts (f) au Montant gauche (a) et au Montant Droit (b) en insérant le boulon-vis exposé des embouts (f) dans le manchon fileté. Tournez dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit serré.

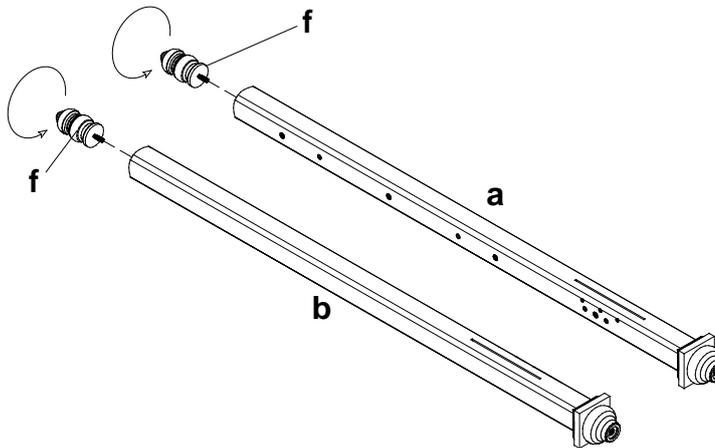

13. Assemblez le Montant gauche (a) et le Montant droit (b) en alignant les goujons en bois préinstallés avec les trous pré-perçés. Insérez (8) Rondelles en demi-lune (H), (8) Rondelles d'arrêt (J) et (8) Boulons hexagonaux (K). Serrez-les à l'aide de la Clé hexagonale (I) fournie.

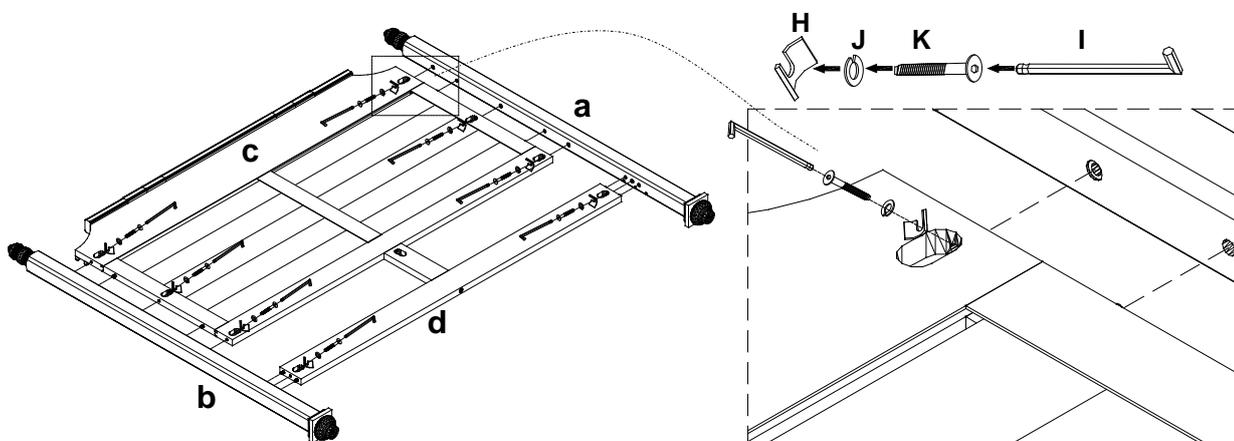

14. Déterminez la hauteur désirée pour les Côtés de lit (C). Les Côtés de lit (C) peuvent être installés à la position inférieure ou supérieure. Attachez les Côtés de lit (C) à la Tête de lit (A) et au Pied de lit (B) en insérant les crochets dans les rainures correspondantes. Assurez-vous que les raccords sont bien fixés comme illustré à la fig.1, illustration 1.

Note: Les côtés de lit doivent être installés à la position supérieure si le Lit gigogne est utilisé.

15. Utilisez la Traverse Centrale:

Note: Le lit 1 place et le lit 2 places ne nécessitent pas l'usage de la Traverse centrale. Procédez directement à l'Étape 9.

Pour la position inférieure, attachez le Pied (E) sur le trou directement dans la Traverse centrale (D).

Pour la position supérieure, attachez le Pied (E) dans le trou situé sur le bloc en bois de la Traverse centrale (D) comme illustré sur la fig 2.

Note: La Traverse centrale peut seulement être utilisée en position inférieure et dans le centre lorsque le Lit gigogne n'est pas utilisé.

Fig.1

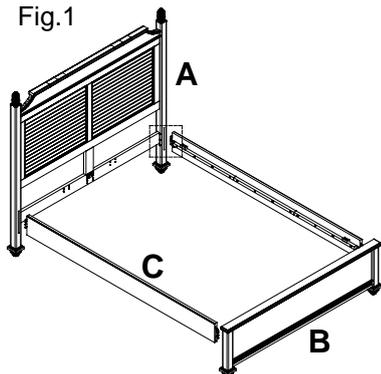


Illustration 1



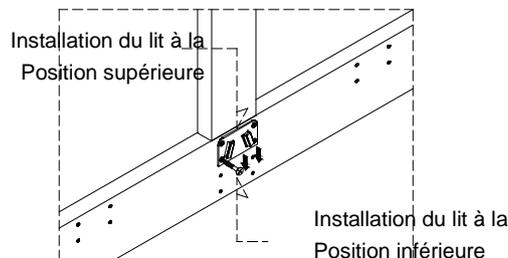


Fig.2

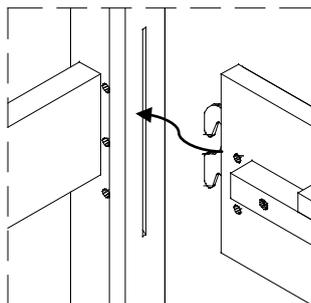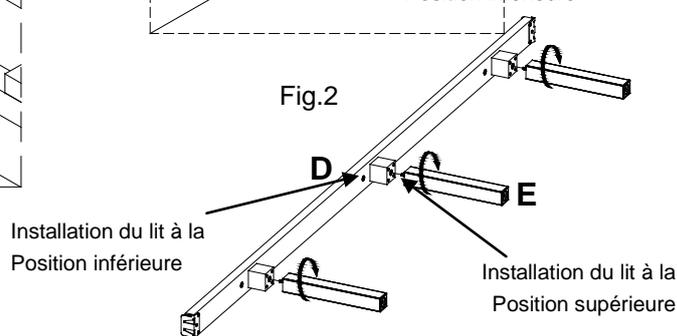

Si un Lit Gigogne est utilisé, la position de la Traverse centrale doit être installée sur les côtés. Le support en métal sur la tête de lit et le pied de lit doit être déplacé et fixé à nouveau à droite ou à gauche, selon le côté où le lit gigogne sera installé.

Retirez les supports en métal de la Tête de lit (A) et du Pied de lit (B) en enlevant les boulons des supports en métal, comme illustré à la fig.3. Attachez à nouveau les supports en métal sur le côté désiré en insérant à nouveau les boulons dans les trous filetés.

Attachez la Traverse centrale (D) à la Tête de lit (A) et au Pied de lit (B) en la glissant dans le support en métal, comme démontré sur l'illustration 2. Ajustez les patins réglables situés en dessous des Pieds de soutien (E), comme illustré sur la Fig 4.

Fig.3

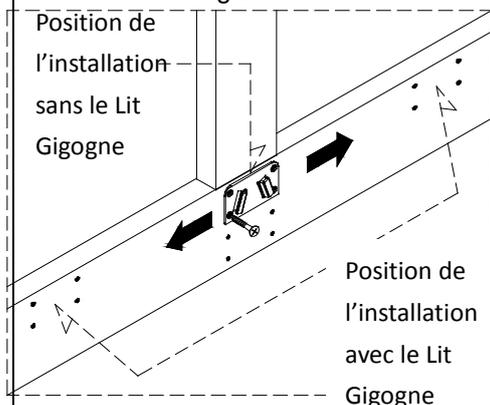


Illustration 2


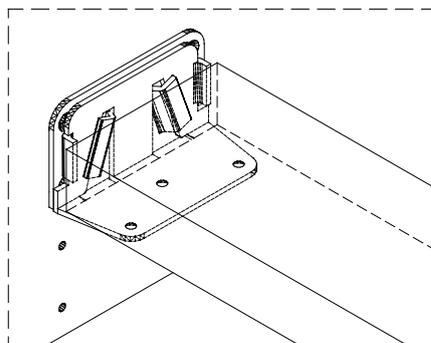


Fig.4

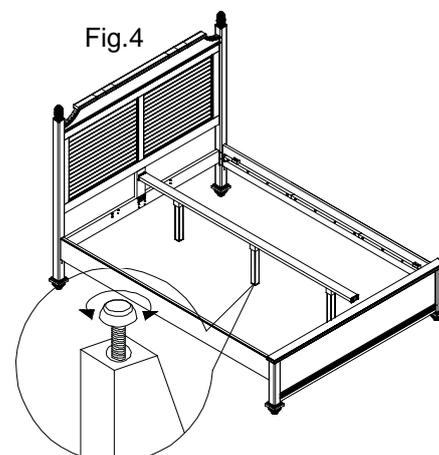

16. Déposez le

Rouleau de lattes (F) sur le dessus des tasseaux des côtés de lit.

Fixez les (32) Vis (G) en utilisant un tournevis (non inclus) comme démontré à la fig.5, illustration 3.

Fig.5



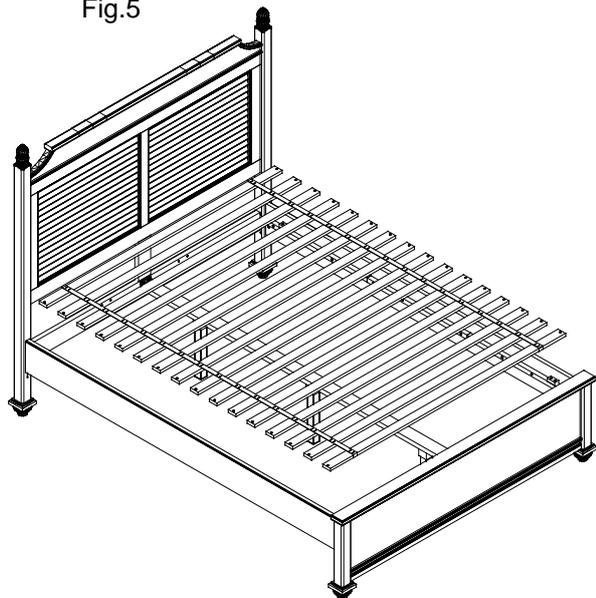


Illustration 3

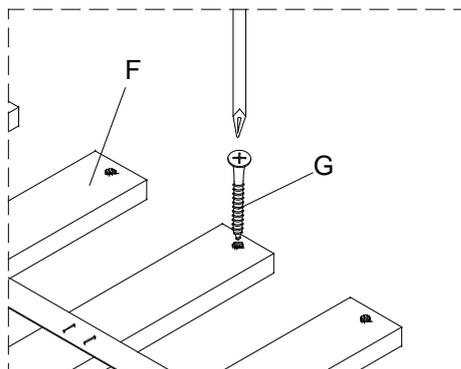

L'assemblage est terminé!

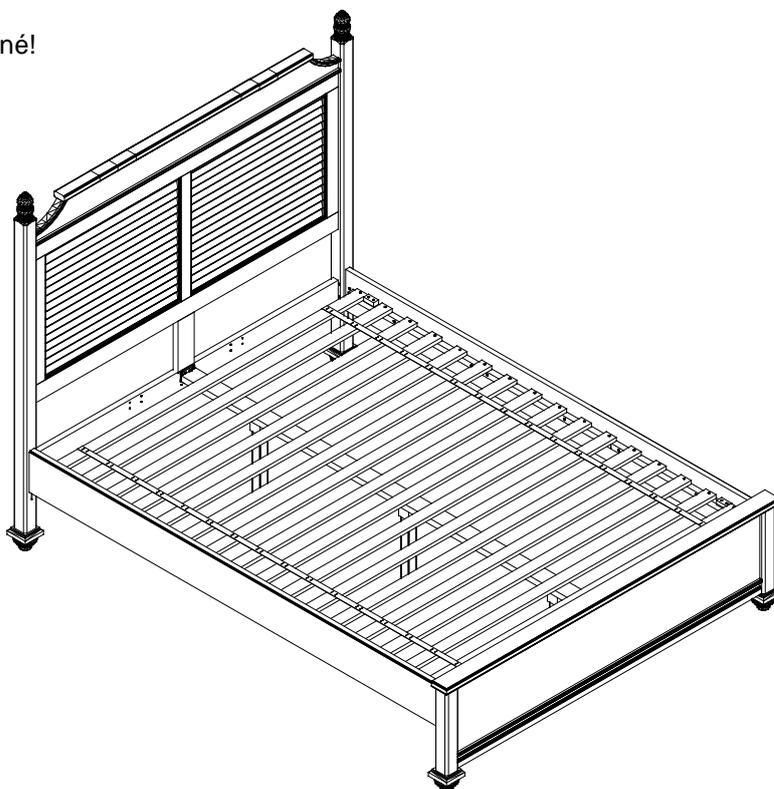

Entretien:

- Époussetez souvent à l'aide d'un linge propre, doux, sec et sans peluche.
- Épongez les déversements immédiatement et essuyez à l'aide d'un linge propre et humide.
- Nous ne recommandons pas de faire l'usage de nettoyeurs chimiques, abrasifs ou de polis à meuble sur nos finis laqués.
- Le matériel de fixation peut se desserrer avec le temps. Vérifiez régulièrement afin de vous assurer que tous les raccords sont bien serrés. Resserrez-les au besoin.